


# Fix Assist



Un système d'orientation de palpeur exige beaucoup de soin et de précision. Pour que les palpeurs correspondent toujours aux conditions d'exactitude et pour qu'ils soient reproduits avec précision, nous vous recommandons des dispositifs d'installation de palpeur: Fix Assist®. Cette station d'assemblage garantit l'exactitude des angles et des alignements des palpeurs par rapport au plat de l'assiette.

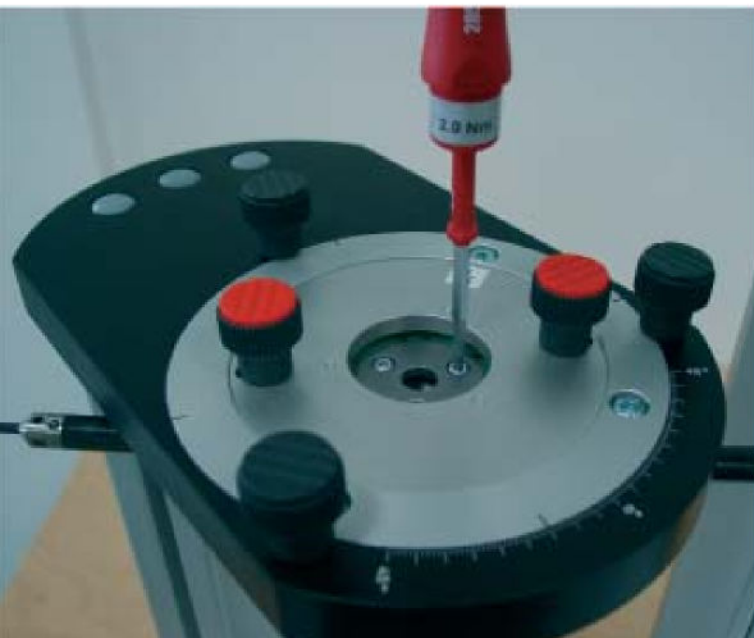

## Vos avantages

- La machine n'est pas occupée pendant le pré alignement
- Facile d'utilisation
- Reproduction optimale et rapide des palpeurs
- Exactitude des mesures
- Palpeurs ajustés

## Des préréglages de palpeurs rendus faciles

Avec Fix Assist, vous pouvez ajuster les palpeurs à votre machine de mesure de manière simple et reproductible :

L'assiette est solidement maintenue dans le support conçu à cette effet, sans endommager l'adaptateur.

Vous ajustez les angles souhaités avec exactitude avant l'utilisation sur la machine de mesure et d'éviter ainsi les risques de collisions palpeurs. Vous pouvez facilement assembler les rallonges, les coudes, les cubes et les palpeurs nécessaires en utilisant Fixe Assiste comme une "troisième main".



### Pack complet :

<i>Identification / Nom</i>	<i>Description</i>	<i>Référence</i>
Fix Assist	Le pack <i>TStylus</i> sert à installer les assiettes de type MT/vast L'assemblage des palpeurs est ajusté précisément autour de l'axe de CMM Z et d'un axe horizontal Longueur maximum du montage: Horizontale de 500 millimètres Verticale de 250 millimètres	626109-9120-000
Trousse d'outils	Composer d'un tournevis dynamométrique, d'une clé de crochet, d'une clé à six pans	626109-9010-000

Fix Assist® is a trademark of Carl Zeiss 3D Automation GmbH